


OLYMPUS®

CAMEDIA

デジタルカラープリンタ

P-400

取扱説明書

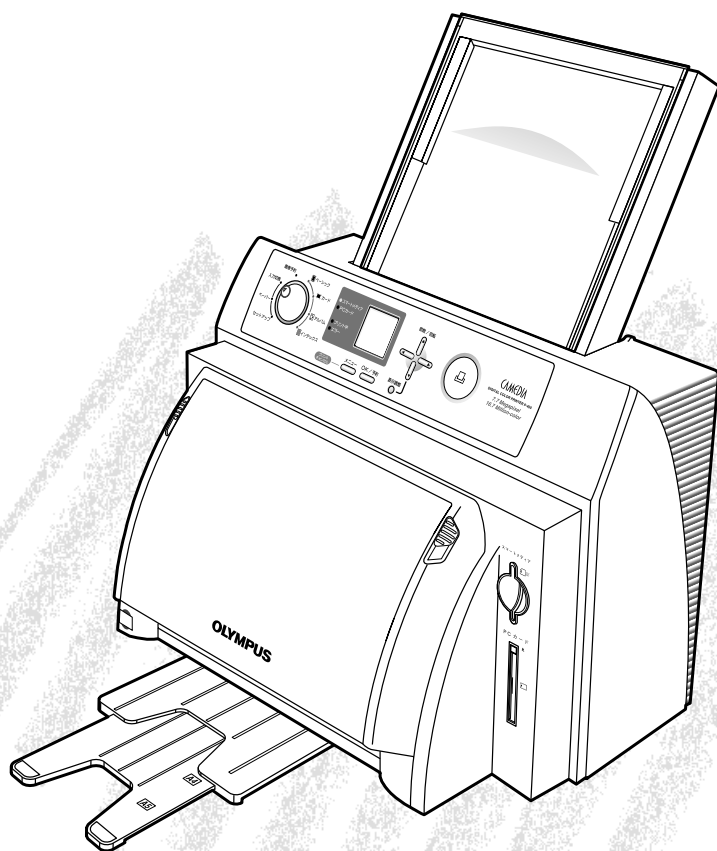

安全上の注意

本機をはじめ、電気製品はすべてまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。

本機をご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

ここでは、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害などを未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

図記号	図記号の意味
 警告	この表示の注意事項を守らないと、感電・火災などにより、死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり家財・家屋に損害を与えることがあります。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で分けし、説明しています。

図記号	図記号の意味
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

はじめに

このたびは、デジタルカラープリンタ P-400 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を良くお読みになり、正しくお使いください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。（本機は USB ケーブル（ロアス製 ZU05-340）及び、パラレルケーブル（トライコーポレーション製 Justy ECP-02S）を用いて VCCI 基準を満たしております。）

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本機は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

ご注意

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ・ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本機を運用した結果、生じたあらゆる形態の事象については、いかなる形であっても責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 本機がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容にしたがわずに取り扱われたり、またはオリンパスおよびオリンパス指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ オリンパス純正品および、オリンパス品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には責任を負いかねますのでご了承ください。

取扱説明書の種類と使い方

本機には 4 種類の取扱説明書が付属されています。


各々の内容を良くご理解いただき、状況に応じてご活用ください。

はじめにお読みください

(B3 版、折り込み)

本機を使用できるようにする準備作業について説明しています。


必ず、最初にお読みください。

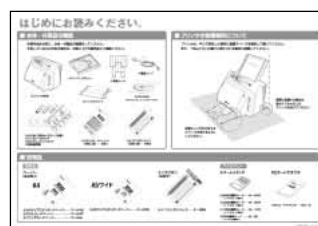

インストールガイド

(B5 版、カラー)


ドライバソフトをインストールする作業について説明しています。

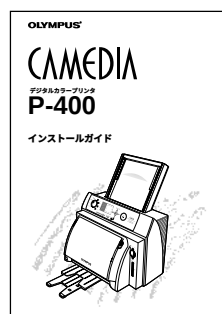

かんたんプリントガイド

(B5 版、カラー)

本機でできることや、プリンタ単体で印刷する方法について説明しています。

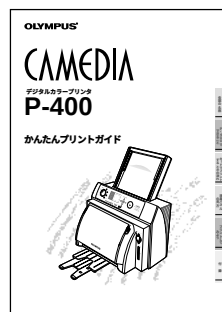


取扱説明書

(B5 版、本書)

本機の機能や設定方法について詳しく説明しています。

また、パソコンを使用しての操作方法についても詳しく説明しています。

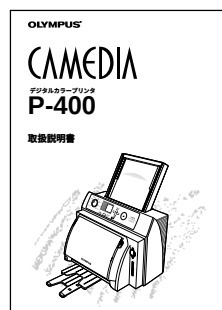

本書の読み方

本書では、本機の機能と操作方法、いろいろな設定を、プリントの手順を追って説明しています。操作上注意を必要とする事項を“注意”、他の部分の参照が必要となる場合を“メモ”の形で記載してあります。

操作の手順を示したものです。

点線で囲ってある操作手順は
とばしても構いません。

この頁で説明している
操作手順です。

電源ON ▶ 1 入力切換 ▶ 2 ペーパー選択 ▶ 3 画像予約/設定 ▶ 4 プリントモード ▶ 5 セットアップ ▶ 6 プリント

プリント予約した画像をプリントします。プリントを実行する前に、ペーパーの使い方や画像に対して行った設定をもう一度確認しておきましょう。

- 1** プリントボタンを押します。
プリントが実行されます。



カードからの
プリント

注意事項


注意

- ・プリント中に電源を切らないでください。
- ・プリント実行中はプリンタカバーを開けないでください。
- ・プリント実行中は、スマートメディア、PCカードを抜かないでください。
- ・プリント実行中は、ペーパーカセットを抜かないでください。またペーパーに触れないようにしてください。
- ・プリントは各モード（ベーシック・カード・アルバム・インデックス）のプレビュー状態の時、有効となります。
- ・プリント中に本機よりペーパーが一旦出ますが、無理に引き抜いたりしないでください。排紙は自動的に排紙トレイ上に排紙されるまで、お待ちください。

参考事項

メモ



- ・プリント実行中は「プリント中ランプ」が点灯します。
- ・途中でプリントを中止するには、メニュー（プリントキャンセル）ボタンを押し続けてください。プリント中止がうけつけられると、アクセスランプのスマートメディア・PCカード、プリント中ランプが点滅します。プリント中ランプが点滅したら、メニュー（プリントキャンセル）ボタンを離してください。液晶パネルに「この後のプリントを中止します」のメッセージが表示され、現在プリント中の1枚を正常にプリントした後、プリントを中止します。
- ・プリントボタンを押した後にペーパー切れやインクリボン切れがあった場合は、メッセージが表示され、プリントが中断されます。再開する場合は、プリントボタンを押してください。



6
プリント

P-400 でできること

本機ではパソコンを使用しないで、スマートメディアやPCカードから直接画像データを読み出して選択し、プリントすることができます。

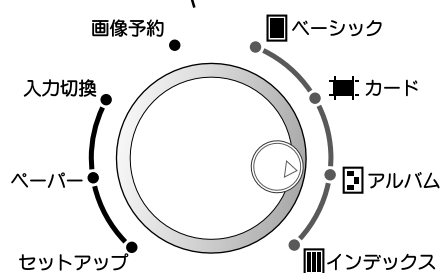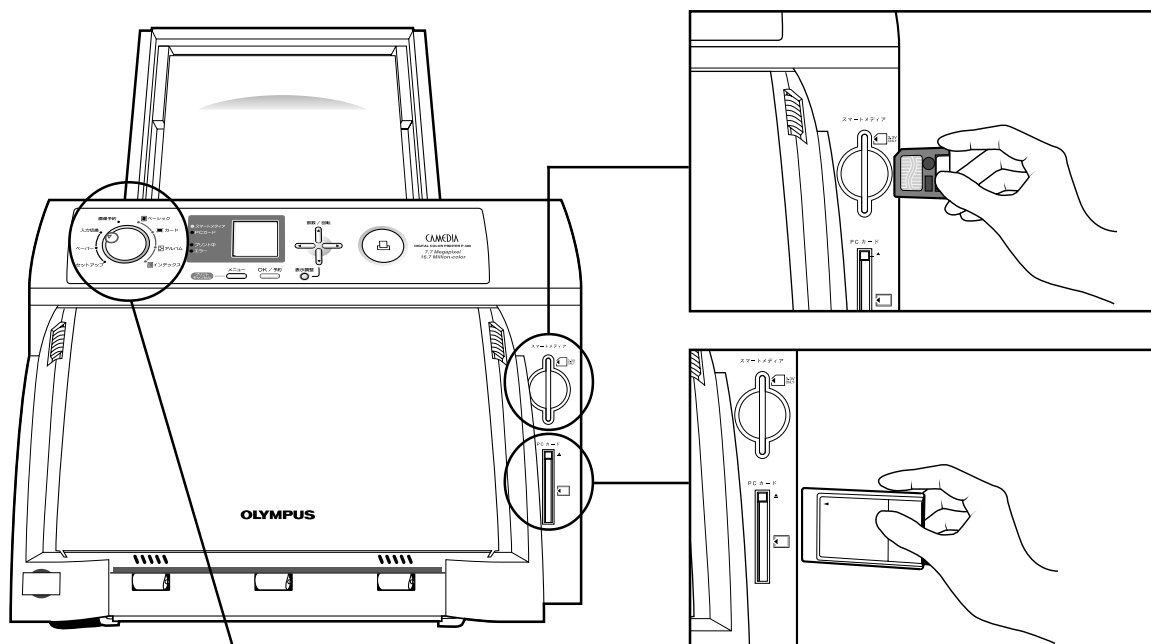

本機は、モード切替ダイヤルで最初にプリントモードを指定して、次にプリント内容の加工方法を指定することにより、いろいろな種類のプリントを出すことができます。

オリジナルなプリント作りをお楽しみいただけます。

各プリントモードでは、プリント内容を加工できる種類が異なりますのでご注意ください。

プリントモード	プリント内容の加工方法							
	レイアウト	日付	ペーパー タテ/ヨコ	フィルター	フレーム	背景	スタンプ	トリミング
ベーシック	○	○	×	○	×	×	×	○
カード	※ 1	○	×	○	×	×	○	○
アルバム	○	○	○	○	○	○	○	○
インデックス	○	※ 2	○	×	×	×	×	×

※ 1 専用ペーパーに合わせてレイアウトする必要があります。

※ 2 インデックスの大きさにより、入る場合と入らない場合があり、日時は自動的に設定されます。

P-400 でできること

◆ベーシック


1つの画像を選んだペーパーの大きさいっぱいプリント（1画面プリント）したり、1つの画像や予約した複数の画像をA4で最大16枚、A5ワイドでも6枚までの分割でプリントを行うことができます。また、画像予約／設定で行った枚数分のプリントをします。



・具体的な設定方法は、66ページをご覧ください。

◆カード

専用ペーパーを使うことで、1つの画像や予約した複数の画像でカードを作ることができます。

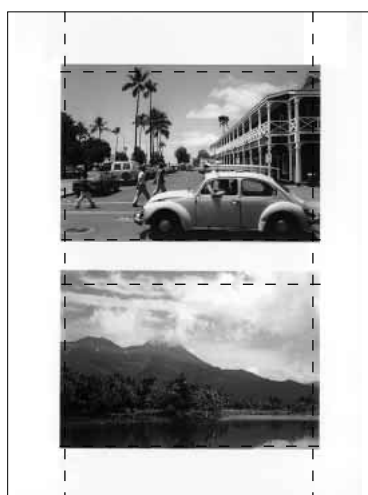

切り抜き後



- ・ポストカードは、全面縁無しで作成されます。
- ・ポストカードを作成する場合は、別売品のポストカードペーパー（P-A4P）を使用してください。
- ・具体的な設定方法は、72ページをご覧ください。

◆アルバム

写真をプリントして、アルバムとして楽しみたい場合などに選びます。また、ペーパーに背景やスタンプを付けたり、写真をフレームで飾ることもできます。



- 具体的な設定方法は、81 ページをご覧ください。

◆インデックス

スマートメディアなどに記録されているすべての写真を、一覧としてプリントしたい場合を選びます。プリントしたい写真が決まっていない場合や、データの一覧としてお使いになると便利です。



- 写真にファイル名が入ります。また、インデックスの大きさにより、日付が自動的に入ります。
- 具体的な設定方法は、95 ページをご覧ください。

目 次

安全上の注意

はじめに	2
P-400 でできること	5
目次	8

ご使用の前に 11

カード（スマートメディア・ PC カード）からの プリント 47

パソコンからの プリント 125

オプション 141

困ったときは 157

付 録 167

安全にお使いいただくために
各部の名称
プリンタの設置

スマートメディアを使うとき
PC カードを使うとき
パソコンとの接続

プリンタドライバのインストール
液晶パネルについて

ご使用の前に

カードからの
プリント

カードでプリントするときの流れ

1 入力切換

2 ペーパー選択

3 画像予約／設定

4 プリントモード

5 セットアップ

6 プリント

1

2

3

4

5

6

パソコンからの
プリント

オプション

困ったときは

付録